

WINIX TOWER QS

Čistička vzduchu

Nadčasový design. Pokročilá filtrace nečistot.

- **Revoluční čistička vzduchu s integrovaným Bluetooth reproduktorem značky JBL.**
- Čistí vzduch ve čtyřech stupních, a to s účinností až 99,97 %. Automatický režim se dvěma senzory (pachovým a prachovým) pro bezstarostné zajištění ideální kvality vzduchu.
- Unikátní filtrační systém odstraňuje ze vzduchu prach, pyl, alergenů zvířat a roztočů, bakterie, spory plísní, ale i cigaretový kouř a zápach. Filtrace je k dokonalosti dotažena díky inovované technologii PlasmaWave 2.0™. Ta vytváří kladné a záporné ionty, které na molekulární úrovni rozkládají toxické výpary, zápach, bakterie a viry.

Doporučená velikost místnosti

Pro alergiky

40 m²

Běžný provoz

65 m²

Max. vzduchový výkon

405 m³/hod.



Představení produktu pomocí několika krátkých videí.

Odkaz do e-shopu



Recenze



Produktové video



E-shop

**Medicinská
technika
s komplexní
integrací**



Tým zkušených
odborníků



Široké portfolio
produktů




Servis s plnou
integrací do nemocnic



Řešení
na míru

Ozvěte se nám

info@promedeus.cz
promedeus.cz

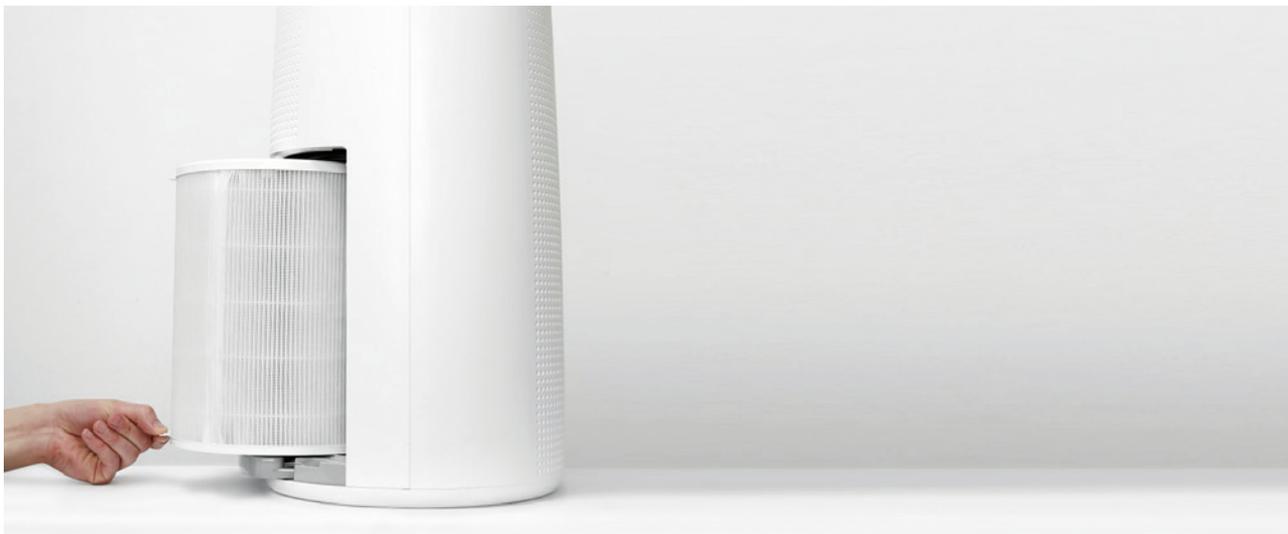

Technické specifikace

- **4 stupně čištění s účinností 99,97 %** (předfiltr, True HEPA filtr, uhlíkový CD filtr, Plasmawave™).
- Technologie PlasmaWave™ – generátor kladných a záporných iontů.
- **Integrovaný bluetooth reproduktor** značky JBL o výkonu 16 W
- Manuální, automatický a noční režim.
- **3 úrovně indikátoru kvality vzduchu.**
- **5 rychlostních režimů.**
- **Indikátor výměny filtru.**
- **Senzor kvality vzduchu** – automaticky vyhodnocuje kvalitu vzduchu a reguluje výkon.
- **Světelný senzor** – čistička se přepne do nočního režimu, ztlumí jas panelu a přepne čističku do tichého režimu.
- **Přehledný dotykový panel** s LED indikací a zvukovou signalizací.
- **Nizký příkon.**
- **Nizká hlučnost.**
- **Certifikace:** CE, RoHS, Energy Star, ECARF, ARB.

Filtrace

Unikátní válcový all-in-one filtr (vše v jednom), který obsahuje tyto filtrační stupně:

- **Předfiltr** – zachytí větší částice prachu, srsti zvířat, vláken apod.
- **True HEPA filtr** – s 99,97 % účinností odstraňuje všechny částice o velikosti už 0,3 mikronu, mezi něž patří částičky kouře, bakterie, některé viry, pylly, ale také zvířecí alergeny a spory plísní.
- **Uhlíkový CD filtr** – odstraní ze vzduchu zápach a různé nebezpečné plyny.
- **PlasmaWave™** – tato technologie jistí celý filtrační systém. Jako poslední článek zajišťuje neutralizaci a rozklad virů, toxických planů a dalších mikročástic, které by mohly škodit zdraví. Navíc vytváří ionty, díky kterým je vzduch nejen čistý a zdravý, ale také příjemně svěží jako v přírodě.

