

WINIX ZERO PRO Čistička vzduchu

- Čistí vzduch v pěti stupních, a to s účinností až 99,97%. Automatický režim se dvěma senzory (pachovým a prachovým) pro bezstarostné zajištění ideální kvality vzduchu.
- Unikátní filtrační systém odstraňuje ze vzduchu prach, pyl, alergeny zvířat a roztočů, bakterie, spory plísní, ale i cigaretový kouř a zápach. Filtrace je k dokonalosti dotažena díky inovované technologii PlasmaWave 2.0™. Ta vytváří kladné a záporné ionty, které na molekulární úrovni rozkládají toxické výpary, zápach, bakterie a viry.



Doporučená velikost místnosti

Pro alergiky

47 m²

Běžný provoz

75 m²

Max. vzduchový výkon

470 m³/hod.

Představení
produktu



Produktové video

Odkaz
do e-shopu



E-shop

**Medicinská
technika
s komplexní
integrací**



Tým zkušených
odborníků



Široké portfolio
produktů




Servis s plnou
integrací do nemocnic



Řešení
na míru

Ozvěte se nám

info@promedeus.cz
promedeus.cz

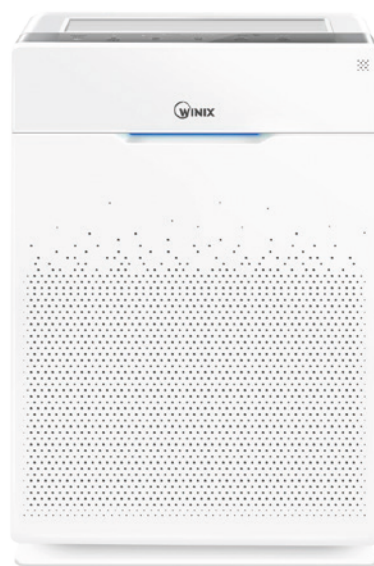

Technické specifikace

- **5 stupňů filtrace vzduchu s účinností 99,97 %**
– omyvatelný předfiltr, True HEPA H13 filtr, omyvatelný AOC™ filtr s aktivním uhlím, CleanCel®, PlasmaWave 2.0™ – podrobnosti níže.
- **5 rychlostních režimů** – nízký, střední, vysoký, turbo, noční.
- **Plně automatický provoz čističky** – průběh čištění vzduchu se přizpůsobuje míře jeho znečištění. Kvalitu vzduchu hlídají inteligentní senzory (prachu a plynných látek), které v případě jeho znečištění automaticky zvýší výkon čističky.
- **Indikace znečištěného filtru** – přesná signalizace výměny filtru podle skutečné míry využití čističky.
- **Indikátor kvality vzduchu** – zobrazuje kvalitu vzduchu ve čtyřech úrovních (modrá = čistý vzduch, zelená = mírné znečištění, oranžová = větší znečištění, červená = vysoké znečištění).
- **Senzory kvality vzduchu** – reagují jak na pevné, tak i plynné nečistoty, což zajišťuje vysokou spolehlivost při kontrole kvality vzduchu.
- **Nízká hlučnost.**
- **Certifikovaná účinnost** – CE, RoHS, Energy Star, ECARF, WEEE, ARB, ProAlergiky.cz.
- Velmi nízké náklady na provoz čističky.

Filtrace

Omyvatelný předfiltr – zachycuje větší částice prachu, srst zvířat, vlákna apod.

True HEPA filtr třídy H13 – s účinností 99,97 % odstraňuje všechny částice o velikosti od 0,3 mikronu, mezi něž patří částičky kouře, bakterie, pyl, ale také zvířecí alergeny a spory plísní.

AOC™ filtr s aktivním uhlím – ze vzduchu odstraňuje zápach z vaření, zvířat nebo kouře a také různé nebezpečné plyny. Je 3× účinnější než běžný uhlíkový filtr a je omyvatelný. Omývá se 1× za 3 měsíce po dobu 6–12 měsíců dle provozu čističky.

CleanCel™ – unikátní patentovaná úprava zabraňující bakteriální kontaminaci HEPA filtru.

Působí jako hygienická bariéra, která brání vypouštění mikroorganismů zpět do ovzduší. Ničí bakterie a viry, plísně i roztoče.

PlasmaWave 2.0™ – tato technologie jistí celý filtrační systém. Jako poslední článek zajišťuje neutralizaci a rozklad všech mikročástic, které by mohly škodit zdraví. Navíc vytváří ionty, které dávají vzduchu náboj a vzduch je tak nejen čistý a zdravý, ale také příjemně svěží jako v přírodě.